愛情点検

●長年ご使用のエアコンの点検をぜひ!

このようなことはありませんか

- ●コゲくさい臭いがする。電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●運転音が異常に高くなる。
- ●室内機から水漏れがする。
- ●漏電しゃ断器がひんぱんに落ちる。
- ●その他の異常や故障がある。

電源スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて（またはブレーカーを“OFF”にして）必ず販売店に点検・修理をご相談ください。費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

お客様メモ

購入年月日・購入店名を記入しておいてください。
サービスを依頼されるときに便利です。

形　名

購入店名

電話　（　）

購入年月日　年　月　日

株式会社 日立空調システム
〒101-0041　東京都千代田区神田須田町1-23-2
電話 (03) 3255-7271

株式会社 日立製作所
〒105-8430　東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03) 3502-2111

RAS-40PLX2
RAS-50PLX2 Ⓑ

RAS-40PLX2
RAS-50PLX2

HITACHI

取扱説明書

日立ルームエアコン

RAS-40PLX2形
RAS-50PLX2形

室内機RAS-40PLX2形／室外機RAC-40PLX2形
室内機RAS-50PLX2形／室外機RAC-50PLX2形

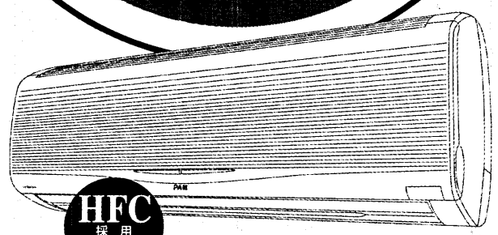

HFC採用エアコン



インバーター
冷房・暖房
カラッと除湿タイプ
〈セパレート壁掛形〉

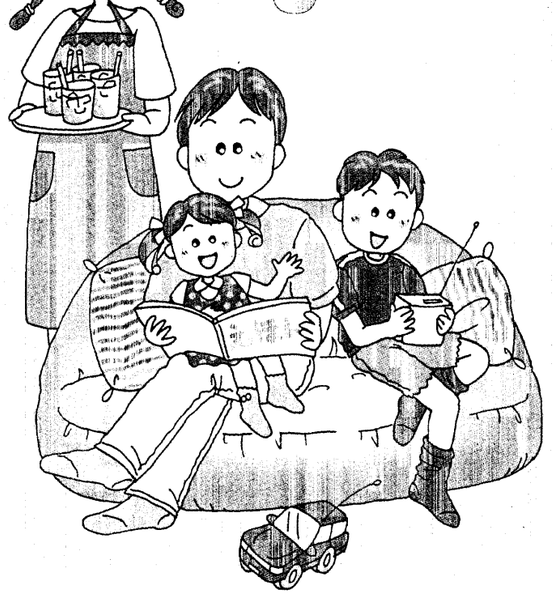

もくじ

はじめに …… ❷
特長 …… ❷

ご使用の前に

安全上のご注意 …… ❸〜❺
- 据え付け上の注意事項
- 移設・修理時の注意事項
- 使用上の注意事項

各部の名称と働き①室内機／室外機 …… ❻ ❼
各部の名称と働き②リモコン …… ❽
リモコンの準備をしてください …… ❾
抗菌処理空気清浄フィルターの取り付けをしてください …… ❿

リモコンの操作

自動運転をするには …… ⓫
手動運転をするには …… ⓬ ⓭
カラッと除湿運転をするには …… ⓮
涼快運転をするには …… ⓯
PAM気流運転をするには …… ⓰
室内の温度・湿度、室外の温度を表示するには …… ⓱
速暖ボタンの使いかた …… ⓲
ロックを設定するには …… ⓲
パワフル運転をするには …… ⓳
風向の調節をするには …… ⓴
カビ抑制運転をするには …… ㉑
強力空清ワイドフィルターを使うときには …… ㉑
タイマー予約運転（1回/毎日）をするには …… ㉒ ㉓
おやすみタイマー運転をするには …… ㉔

上手な使い方

上手な使い方 …… ㉕
お手入れ …… ㉖

アフターサービス

故障かな?と思ったら …… ㉗
保証とアフターサービス …… ㉘
据え付けについて …… ㉙
定期点検 …… ㉚
仕様 …… ㉛

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになった後は、保証書・ご相談窓口一覧表と共に大切に保管してください。

はじめに

このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものです。
食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存など特殊用途には使用しないでください。
また、能力以上の負荷で使用しないでください。

特長

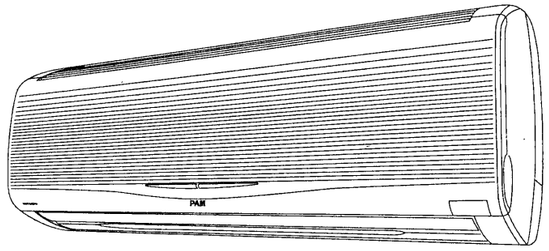

見る見る爽快（そうかい） PAMエアコン 白くま君

Pulse Amplitude Modulation（パム）



欲しい空気が 見える、作れる！

リモコンの「おしえて」ボタンを押せば、現在の室温・湿度・外気温を画面表示。

ワイドレンジ パム PAM

Pulse Amplitude Modulation

電気の力を99.5%まで引き出すPAM制御が、さらに省エネ＆ハイパワーに。

見る見るリモコン

「PAMでマッハ暖房」

寒い冬でも、足もとまですばやく暖まります。

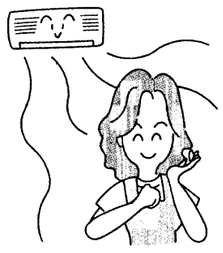

「素肌涼快」

夏にワンタッチで温度高め、湿度低めの冷やしすぎない健康空調を行います。
（本文中では「涼快」と記載しています。）

「PAM気流」

お好みで風を吹分け、集中させることができます。

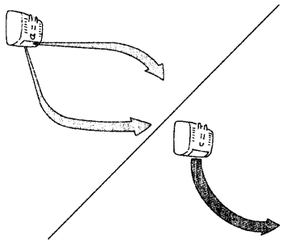

「カラッと除湿」

湿度をしっかり下げるカラッと除湿。
標準・ランドリー・けつろモードが選べます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

表示と意味は、次のようになっています。

⚠警告	・・・・誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。
⚠注意	・・・・誤った取り扱いをした時に、状況によっては重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

■ 図記号の示す意味は、次のとおりです。

⏚	必ずアース線を接続してください。	⃠	禁止を表わします。
	電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。	❗	必ず守っていただく行為を表わします。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

据え付け上の注意事項

⚠警告

- **改造は絶対に行わないでください。**
  改造を行いますと、水漏れ・故障・感電・火災などの原因になります。
- **据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。**
  ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災などの原因になります。
- **アースを行ってください。**
  アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線などに接続しないでください。
  アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

⚠注意

- **設置場所によっては、漏電しゃ断器の取り付けが必要です。**
  漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。
- **可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へは、設置しないでください。**
  万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火の原因になることがあります。

- **排水ホースは、確実に排水できるように配管してください。**
  不確実な場合は室内に浸水し、家財などを濡らす原因になることがあります。
- **電源は、200Vにしてください。**
  200V以外の電源を使うと、電気部品が過熱したり、発火の原因になることがあります。

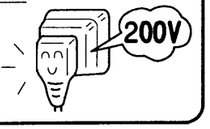

移設・修理時の注意事項

⚠警告

- **異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源プラグを抜き（またはブレーカーを“OFF”にして）お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。**
  異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの原因になります。
- **修理は、お買い上げの販売店または、修理窓口にご相談ください。**
  ご自分で修理をされ不備があると、感電や火災などの原因になります。
- **エアコンを移動・再設置する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。**
  ご自分で移動・再設置され、不備があると、感電や火災などの原因になります。

……安全上のご注意（つづき）

使用上の注意事項

⚠警告

- **長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎないようにしてください。**
  体調悪化や健康障害の原因になります。

- **電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、ガタつきやホコリがたまらないように刃の根元まで確実に差し込んでください。** ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や火災などの原因になります。

- **電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線やステップルなどでの固定を行わないでください。また、つっぱらないようゆとりを持たせて配線してください。** 感電や発熱・火災などの原因になります。

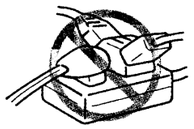

- **電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱したり、加工したり、物と物の間にはさんだりしないでください。**
  電源コードが破損する原因になります。
  傷んだまま使用すると、感電や火災などの原因になります。

⚠注意

- **このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものですので、食品・動植物・精密機器・美術品・医療品等の保存など特殊用途には使用しないでください。**
  エアコン自体ならびにこれらの品物の品質低下の原因になることがあります。

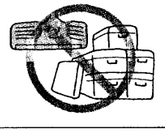

- **濡れた手で、スイッチを操作しないでください。**
  感電の原因になることがあります。

- **燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気してください。**
  換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。

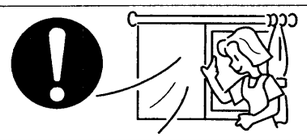



- **エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かないでください。**
  燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。

- **電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かないでください。**
  コードの内部が断線して、発熱や発火などの原因になることがあります。

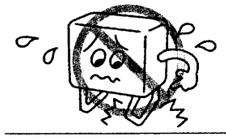

- **長期間の使用で、傷んだままの据付台などで使用しないでください。**
  室外機の落下につながり、けがなどの原因になることがあります。

- **エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたりしないでください。**
  漏電によって、感電の原因になることがあります。

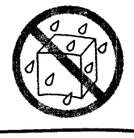

注意事項

- **空気の吹出口や吸込口に、指や棒などを入れないでください。**
  内部でファンが高速回転しておりますので、けがの原因になります。

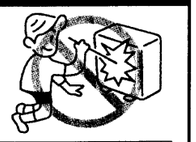

- **電源プラグの抜き差しにより、エアコンの運転や停止をしないでください。**
  感電や火災などの原因になります。

- **安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わないでください。**
  故障や火災などの原因になります。

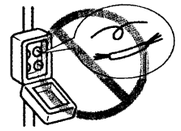

- **落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグも抜いて（またはブレーカーを“OFF”にして）ください。**
  落雷の程度によっては、故障の原因になります。

- **動植物に直接風があたる場所には設置しないでください。**
  動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

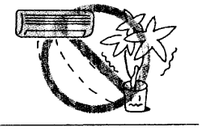

- **掃除をするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜いて（またはブレーカーを“OFF”にして）ください。**
  内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になることがあります。

- **長期間使わない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。**
  ホコリがたまって発熱や発火などの原因になることがあります。

- **室外機の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。**
  落下や転倒などにより、けがの原因になることがあります。

- **冷房運転時、窓や戸を開放した状態（部屋の湿度が80%を超えたまま）などで長時間運転したり、風向スイング運転または、上下風向板を下向きにしたままで長時間運転をしないでください。**
  上下風向板に露がつき、ときには露が落ち、家財などを濡らす原因になることがあります。

- **能力以上の負荷（冷房・暖房能力以上の広い部屋や多勢の人が居るなど）で使用しないでください。**
  設定温度に達しないことや、露が落ちて家財などを濡らす原因になることがあります。

- **室内機の洗浄には専門技術が必要ですので、お買い求めの販売店にご相談ください。**
  市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。

ご使用の前に

各部の名称と働き①

室内機

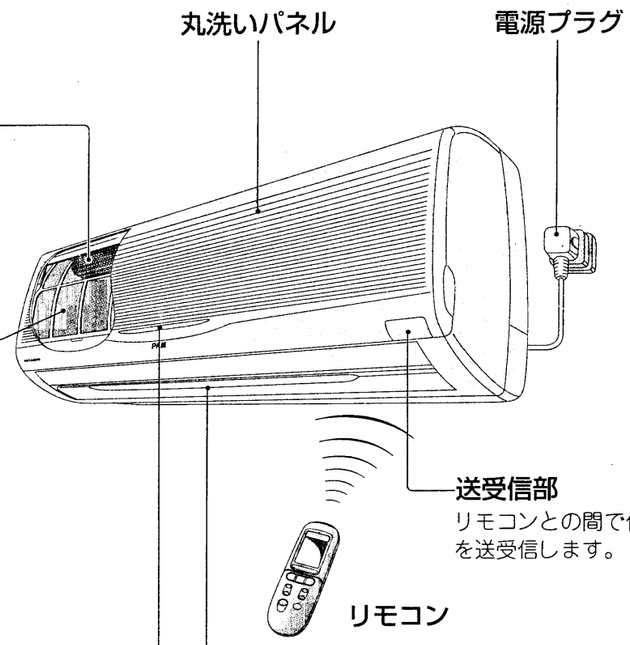

抗菌処理空気清浄フィルター

付属の抗菌処理空気清浄フィルターを取り付けますと、タバコの煙・花粉などをキャッチできます。
また、抗菌加工により抗菌処理空気清浄フィルター内での菌の繁殖をおさえます。

フィルター

空気中のチリやホコリなどをキャッチします。
また、フィルターが汚れてくると電気代のムダになります。リモコンのフィルターサインが点灯したら、お掃除をお願いします。
約100時間運転しますと、リモコンのフィルターサインが点灯しフィルターの掃除の時期をお知らせします。リモコンのフィルターボタンを押すと、サインは消灯します。（☞㉖ページ）

室外機

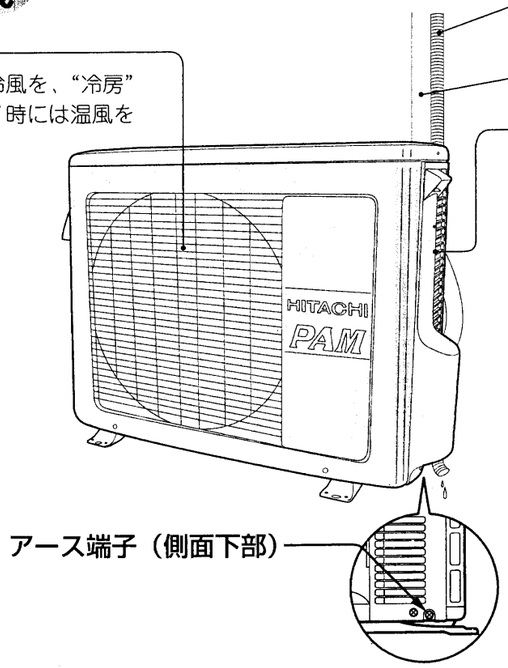

室外機について

- 運転を「停止」にしても、室外機のファンは電気部品を冷やすために10～60秒間回り続けます。

ご注意

- 暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水が流れ出ます。寒冷地ではこれらの水が氷結してしまうこともありますので、室外機に設けてある排水口をふさがないでください。

室内機操作部

- 丸洗いパネルを開けた状態です。丸洗いパネルの開閉のしかたについては ☞⑩ページをご覧ください。

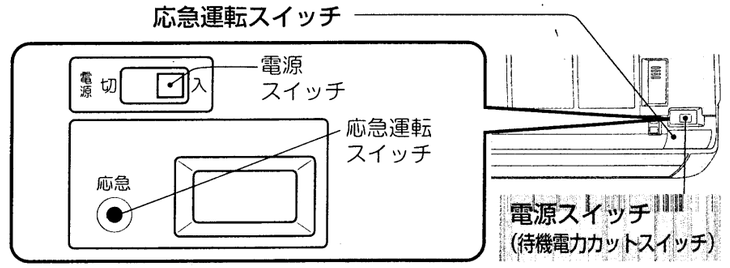

☆電池切れなどで、リモコンが使えないとき、応急運転スイッチを押すと、応急運転を行います。

- 応急運転は、前回の運転内容で運転します。
- 電源を入れたのちの応急運転は、自動運転を行います。

⚠注意

長期間使わないときは、「切」にしてください。なお、室外機より電源を取っている場合は、必ずブレーカーを切ってください。

電源が入っていると運転していなくても、制御回路内で約7Wの電気を消費します。電源スイッチ（室外機より電源を取っている場合はブレーカー）を切ることで、節電効果があります。

速暖 ボタン（☞⑱ページ）を押して、準備運転を行っているときは、約60Wの電気を消費します。

室内機表示部

冷・暖房パワーランプ（橙）

冷房、暖房運転中に点灯します。
設定した温度と運転中の温度との差が大きいときには点灯する数が多く、差が小さいときには点灯する数が少なくなります。

除湿パワーランプ（緑）

除湿運転中に点灯します。
設定した湿度と運転中の湿度との差が大きいときには点灯する数が多く、差が小さいときには点灯する数が少なくなります。

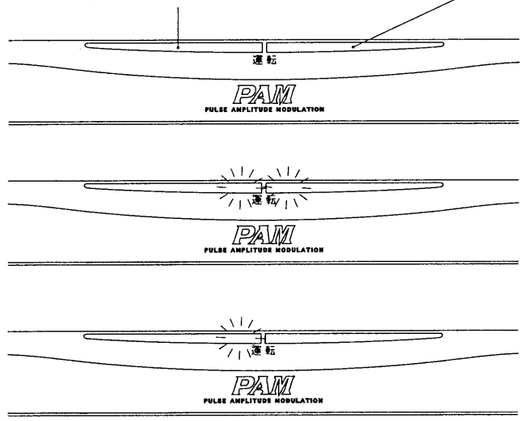

涼快運転時は冷・暖房パワーランプと除湿パワーランプの両方が点灯します。
送風運転時は冷・暖房パワーランプの右端が点灯します。

次の場合に冷・暖房パワーランプの右端と、除湿パワーランプの左端が点滅します。
（約10秒間）

タイマー予約時と解除時
タイマー予約をしたときまたは、解除したとき。

暖房運転時、次の場合に冷・暖房パワーランプの右端が点滅します。

予熱中
運転開始後の約2～3分間。

霜取り中
室外機の熱交換器に霜が付きますと、霜取りを行います。霜取り時間は約60分に1回、5～10分くらいです。

知っておいていただきたいこと

暖房の能力について

- このルームエアコンは、外気の熱を吸収して室内に運び込むヒートポンプ暖房を行いますので、外気温が下がるにつれて暖房能力は低下します。この場合はPAM及びインバーターの働きで、圧縮機の回転数を上げて能力の低下を防ぎますが、それでも暖まりの悪いときは、他の暖房器具との併用をお勧めします。

ご注意 ストーブなど、高温になるものは、室内機の下では使わないでください。

- エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。タイマーで早めに運転しておくことをお勧めします。（☞㉒ページ）

冷房・除湿と室内の熱源

- 室内に冷房能力以上の熱源（多くの人が居る・熱器具を使う）がありますと、“設定温度”に到達しないことがあります。
- 室内に除湿能力以上の熱源及び湿気の侵入、発生がありますと“設定湿度”に到達しないことがあります。

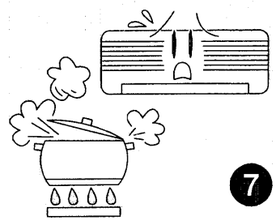

各部の名称と働き②

リモコン

運転内容、タイマー予約内容などを室内機との間で送受信します。

送信マーク
送信したとき、点灯します。

運転／停止ボタン
押すと運転、もう一度押すと停止します。

PAM気流ボタン
PAM気流運転を開始します。
（☞ ⑯ページ）

室温設定ボタン
室温を設定します。押し続けると早送りになります。（☞ ⑫ページ）

おしえてボタン
現在の室内の温度・湿度、室外の温度を表示します。（☞ ⑰ページ）

リセットスイッチ
電池交換した後や動作が正常でないときに押してください。

タイマー合わせ部

切 タイマーボタン
切 タイマーをセットするとき押します。

入 タイマーボタン
入 タイマーをセットするとき押します。

予約ボタン
タイマー予約の内容を室内機に予約します。1回押すと1回予約、もう1回押すと毎日予約になります。

取消ボタン
タイマー予約を取消します。

パワフルボタン
パワフル運転を開始します。
（☞ ⑲ページ）

空気清浄ボタン
別売の強力空清ワイドフィルターを取り付けたとき押します。（☞ ㉑ページ）

速暖ボタン
停止中に準備運転を行います。
（☞ ⑱ページ）

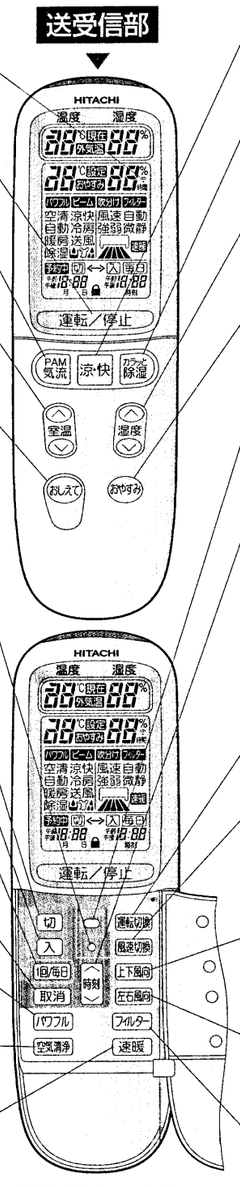

（扉を開けた状態）

涼快ボタン
涼快運転を開始します。
（☞ ⑮ページ）

カラッと除湿ボタン
カラッと除湿運転を開始します。
（☞ ⑭ページ）

湿度設定ボタン
カラッと除湿・涼快運転時の湿度を設定します。（☞ ⑫ページ）

おやすみタイマー運転ボタン
おやすみタイマー運転を開始します。
（☞ ㉔ページ）

日付・現在時刻ボタン
カレンダー（月・日）、現在時刻のセットと確認に使います。（☞ ❾ページ）

時刻ボタン
カレンダー（月・日）、時刻をセットをするとき、タイマー予約のときに押します。
（☞ ❾㉒ページ）

〈時刻〉…を押すと時刻が進み、
…を押すと戻ります。
押し続けると、早送りになります。

運転切換ボタン
運転の種類を選びます。（☞ ⑫ページ）

風速切換ボタン
自動・暖房・カラッと除湿・涼快・冷房・送風時の風速を選びます。
（☞ ⑫ページ）

上下風向ボタン
上下風向板をスイングさせたり、お好みの角度に変えます。（☞ ⑳ページ）

左右風向ボタン
左右風向板をスイングさせたり、お好みの角度に変えます。（☞ ⑳ページ）

フィルターボタン
フィルターを掃除し、セットしたら押します。（☞ ㉕ページ）

リモコンを操作するとき

- **操作は、室内機の送受信部に向けて。**
  受信できる距離は、正面で約7m。ただし、室内に電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあります。
- **リモコンはていねいに扱ってください。**
  落としたり、水がかかったりすると送信できなくなる場合があります。
- コンセント入あるいは電源スイッチ入後3秒間は、リモコン操作をしても信号を受けつけません。

リモコンの準備をしてください

1 乾電池を入れる

- 乾電池は単4形をお使いください。
- 乾電池の寿命は、普通の使いかたで約1年です。
  （ただし、乾電池の「使用推奨期限」に近いものは、乾電池の交換が早くなる場合があります。
  付属の乾電池はモニター用です。）

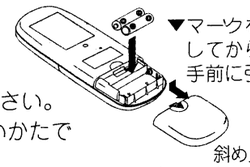

- **付属の取付具で柱や壁などに取り付けて使うこともできます。**
  取り付ける場所で、事前に送受信できることを確かめてから取り付けてください。
  〔リモコンを左右にねじって取り外さないでください。裏ぶたが外れる場合があります。〕

乾電池について

- 液晶表示がうすくなったら乾電池を取り換えてください。
- 乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ずリセットスイッチを押してください。

- 乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。乾電池の注意文をよく読み次の点に特に注意してご使用ください。

(1)乾電池の＋（プラス）、－（マイナス）の向きは器具の表示どおりに正しく入れる。
(2)新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。
(3)長期間（1ヵ月以上）使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
・万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。

2 標準・セーブ切換スイッチをセットする

- ご家庭のブレーカーが切れてしまうようなときに、スイッチを「セーブ」側にセットしますと、ブレーカー切れが防ぎやすくなります。

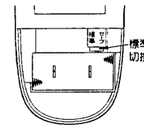

（お買い上げ時は「標準」にセットされています。）

●「セーブ」セット時のご注意

暖房運転の最大能力が若干低下しますので、立ち上がり時に多少時間がかかります。また、外気温が低いときは“設定温度”に達しないことがあります。
（「セーブ」セット時は10（A）制限運転となります。）

3 扉をあけてカレンダー（月・日）と現在時刻を合わせる

〈例：3月25日午後1時30分に合わせる場合〉

乾電池を入れると“月日”が点滅表示になっています。

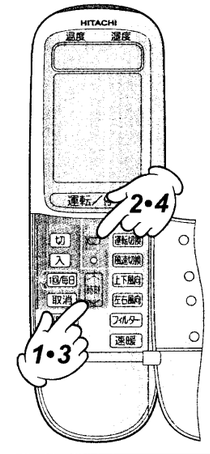

1 〈時刻〉ボタンを押して、月日を合わせる
〈時刻〉←月・日が進む
←戻る
- 押し続けると早送りになります。

2 日付 現在時刻 ボタンを押す
- “月日”の点滅表示が点灯表示に変わり、“時刻”が点滅表示をはじめます。

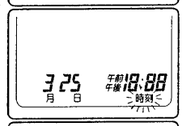

3 〈時刻〉ボタンを押して、現在時刻を合わせる
〈時刻〉←時刻が進む
←戻る
- 押し続けると早送りになります。

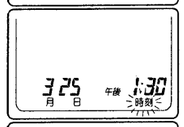

4 日付 現在時刻 ボタンを押す
- “時刻”の点滅表示が点灯表示に変わり、10秒後自動的に消えます。

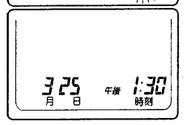

カレンダー（月・日）と現在時刻の確認のしかた 日付 現在時刻 ボタンを押してから、上記 *2*、*4* の手順で確認を行い、必要に応じて *1*、*3* で修正を行ってください。

知っておいていただきたいこと

- 一部屋にエアコンを2台設置したとき、リモコンの混信を防ぎたいときは、お客様修理窓口にお問い合わせください。

月日・現在時刻を設定しないと…

- 自動運転のニューロ＆ファジィ制御が正しく働かず、運転の種類や設定温度が適切に設定されません。
  （自動運転のニューロ＆ファジィ機能は、室温・外気温・月日・時間の組み合わせから、よりよい運転モードと設定室温を選択するので、月・日・現在時刻は必ず合わせてください。）
- タイマー予約運転（☞ ㉒ページ）やおやすみタイマー運転（☞ ㉔ページ）はできません。また、カラッと除湿運転（☞ ⑭ページ）は、連続運転となり、タイマー運転ができません。
- 月日や時刻の設定の途中では、タイマー予約運転・おやすみタイマー運転・カラッと除湿運転・ロックの設定・カビ抑制運転ができません。

抗菌処理空気清浄フィルターの取り付けをしてください

■ リモコンで運転を停止にしてから行ってください。

1 丸洗いパネルを開ける

丸洗いパネルの左右側面下部を必ず両手で持ち、手前に引き上げ止まるところまで開けます。

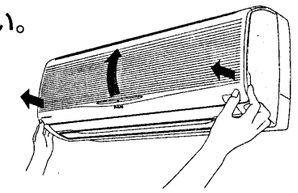

2 フィルターを取り外す

フィルターを手前に引き出します。

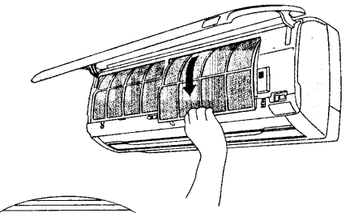

3 抗菌処理空気清浄フィルターを室内機にセットする

図のように抗菌処理空気清浄フィルターを本体の取付枠に、はめ込んで取り付けます。

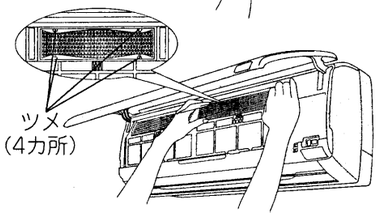

4 フィルターを取り付ける

- フィルターは(前)表示のあるほうを手前にして取り付けてください。
- フィルターを取り付けたあと➡部(3ヵ所)を押して丸洗いパネルを閉じます。

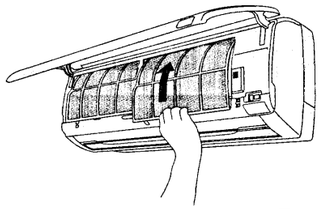

⚠注意

- 丸洗いパネルが、がたついているとパネルが外れ、落下するおそれがあります。

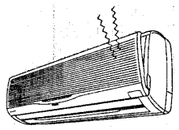

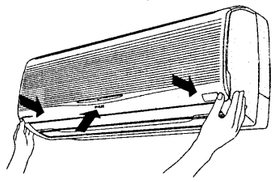

知っておいていただきたいこと

- 抗菌処理空気清浄フィルターを取り外すときも、上の手順に従って行ってください。
- 抗菌処理空気清浄フィルターは使い捨てです。3ヵ月を目安にお取り替えをお勧めします。(☞㉕ページ)
- フィルターを外したまま運転しないでください。機械にホコリが入り、故障の原因になります。

丸洗いパネルの着脱のしかた

(丸洗いパネルを洗うときに取り外します。☞26ページ)

- 丸洗いパネルの着脱は必ず両手で行ってください。

外す

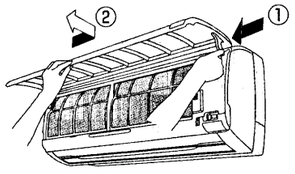

- 両手でパネルを開ききったところで、右側アームの奥を内側に押してアームを取り外したあと、パネルを図のように内側に動かし、手前に引いて外します。

取り付ける

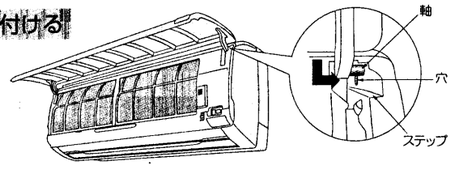

- 丸洗いパネルの片側アーム軸部をステップに沿って穴までしっかりと差し込み、次に反対側のアームの軸部も同じように穴までしっかりと差し込んでください。

自動運転をするには

■ カレンダー機能・室温・外気温などから、ニューロ&ファジィ制御によって、そのときに適した運転の種類(暖房・カラッと除湿・冷房)と快適温度を決定します。

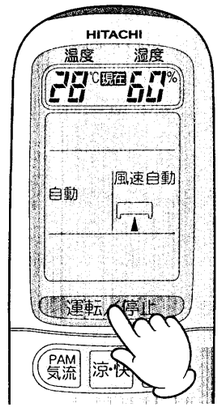

- 運転の種類が自動表示になっているか確認してください。

運転/停止 ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、運転を開始します。
- エアコンが室内の温度・湿度を検知し、リモコンに表示します。
  (リモコンを2秒間室内機の送受信部へ向けておいてください。
  正しく受信しないと現在温度・湿度表示は点滅します。)
- 運転開始後は1時間ごとに、室温、外気温を検知し、必要に応じて運転の種類を切り換えます。

停止 運転/停止 ボタンを押す

■ お好みに応じて、室温の調節と風速切換ができます。

1 室温 ボタンを押す

- 1回押すごとに1℃変化します。
- 標準室温より1℃高いと"↑"と表示されます。
  標準室温より1℃低いと"↓"と表示されます。
- 調節できる範囲は、高めに3℃、低めに3℃までです。

2 風速切換 ボタンを押す

- "自動"と"微""静"が選べます。

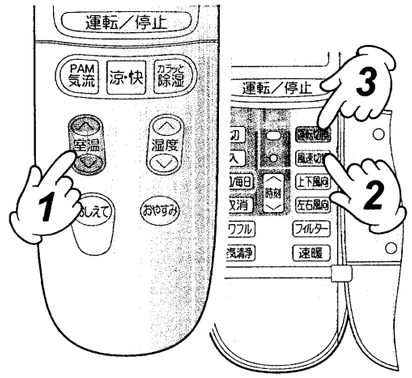

3

- 自動運転がお好みに合わない場合、または手動運転に切換えたいときは、運転切換ボタンで運転の種類を切換えてください。(☞⑫ページ)

自動運転のしくみ …自動運転では、自動的に次のような運転を行います。

暖房	●室温が約23℃以下のとき、暖房運転を行います。設定温度を約23℃前後とします。
カラッと除湿	●室温が約23℃～27℃のとき、「カラッと除湿」運転を行います。設定温度は運転開始時の室温とします。「カラッと除湿」の「標準」と同じ運転を行います。
冷房	●室温が約27℃以上のとき、冷房運転を行います。設定温度を約27℃前後とします。

※運転の種類や設定温度は、カレンダー・室温・外気温によって変わります。
※「カラッと除湿」の設定になった場合に、お部屋の湿度があまり高くないときは、運転しないことがありますが、これは故障ではありません。

手動運転〔暖房・カラッと除湿 涼快・冷房・送風〕をするには

■ 運転の種類・室温・風速などを設定したいとき、次の条件でお使いください。

暖　房	カラッと除湿	冷　房	涼　快
●外気温−20℃以上、21℃以下 −20℃以下のときや、21℃を超えるときは、機械保護のため、運転しないことがあります。	●外気温1℃以上 （外気温1℃以下では運転しません。）	●外気温22℃以上	●外気温25℃以上

1 運転の種類を選ぶ

自動・暖房・カラッと除湿・涼快・冷房・送風のいずれかを選べます。

2 風速のセット

- 暖房運転 / カラッと除湿運転 / 涼快運転 / 冷房運転 のとき：自動・強・弱・微・静のいずれかを選べます。
- 送風運転のとき：強・弱・微・静のいずれかを選べます。

★ボタンをはなすと、約10秒後に風速表示が消え、運転の種類だけの表示になります。

3 室温のセット

■お勧め設定温度

暖房	20～24℃
カラッと除湿	22～28℃
冷房・涼快	25～28℃

室温 ◀上がる ◀下がる

■リモコン設定温度範囲

暖房・涼快・冷房	16～32℃
カラッと除湿	10～32℃

- 送風運転の場合は、室温の設定はありません。

★ボタンをはなすと、約10秒後に風速、室温表示が消え、運転の種類だけの表示になります。

4 湿度のセット（カラッと除湿・涼快のみ）

●5%きざみで設定できます。

湿度 ◀上がる ◀下がる

■お勧め設定湿度	■設定湿度範囲
50～60%	40～70%

★ボタンをはなすと、約10秒後に風速、室温、湿度表示が消え、運転の種類だけの表示になります。

5 運転／停止 ボタンを押す

- “ピッ”という受信音がして、運転を開始します。
- エアコンが室内の現在温度・湿度を検知し、リモコンに表示します。
（リモコンを2秒間室内機の送受信部へ向けておいてください。正しく受信しないと現在温度・湿度表示は点滅します。）

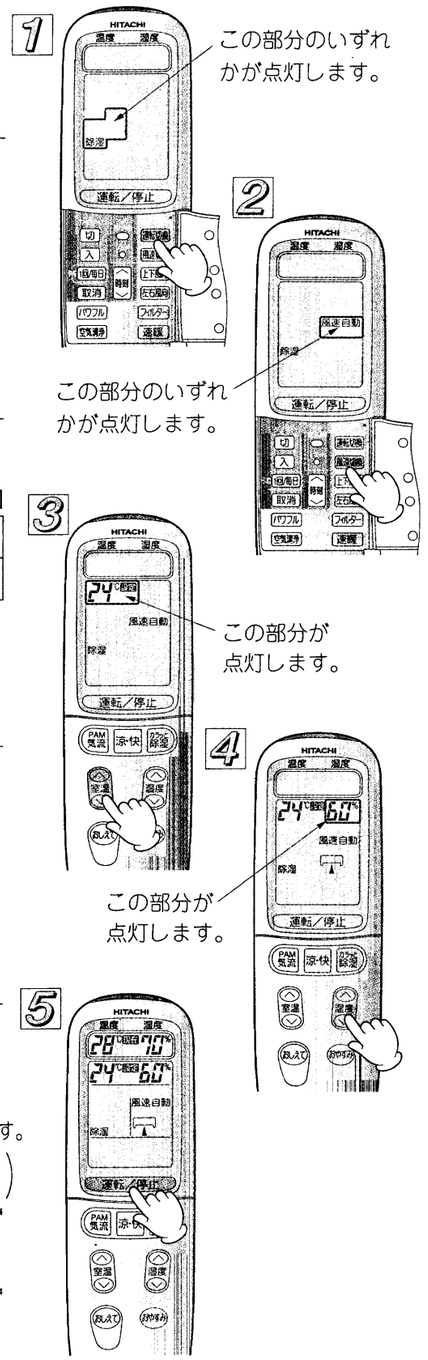

停止 運転／停止 ボタンを押す

次回からは 運転／停止 ボタンを押すだけで、上記 1 ～ 4 でセットした同じ運転ができます。

カラッと除湿運転のしくみ

“設定室温”によって、次のような運転を行います。

設定室温	運　転　内　容
室温より低く設定したとき	室温を下げながら、除湿運転を行います。 （おやすみタイマー運転の場合は設定湿度が60%、パワフル運転の場合は40%となります。）
室温より高く設定したとき	室温を上げながら、除湿運転を行います。 （おやすみタイマー運転の場合は設定湿度が60%、パワフル運転の場合は40%となります。）

- 在室人数や部屋の条件によっては、設定室温や設定湿度にならないことがあります。

涼快運転のしくみについては、⓯ページをご覧ください。

風速 自動 について

暖房時	●吹き出す風の温度に応じて自動的に風速が変わります。 ●設定温度になると、ごく弱い風になります。
冷房時	●運転開始時に、室温と設定温度の差が大きいとき、“強風”運転します。 ●設定温度に近づくと“弱風”に切換わります。
カラッと除湿・涼快時	●設定室温を室温より低く設定したときは、“弱風”で、高く設定したときは“微風”になります。

知っておいていただきたいこと

- 運転中に 運転切換 ボタンを押すと、保護回路が働いて約3分間運転しません。
- 暖房運転時、本体の冷・暖房パワーランプが点滅し、しばらく風が出ないことがあります。（☞ ❼ページ）
- 暖房の風速“強”運転時、風が冷たく感じる場合や、部屋が暖かくなった後に静かな運転を行いたい場合は、風速“自動”でお使いになることをお勧めします。
- 風速“微”“静”運転時は、能力が少し低下します。
- カラッと除湿・涼快運転時には、室外ファンが低速運転または停止することがあります。
- 暖房運転の風速“微”“静”では、運転条件によって、風速が変化することがあります。
- 冷房運転で室温が設定室温になり圧縮機が停止すると、室内ファンは風速設定によらず、停止することがあります。

⚠注意 ●冷房運転時、窓や戸を開放した状態（部屋の湿度が80%を超えたまま）などで、長時間運転しないでください。上下・左右風向板に露が付き、ときには露が落ちて、家財などを濡らす原因になることがあります。

カラッと除湿運転をするには

■ カラッと除湿 ボタンを押すと、3種類の“カラッと除湿”運転が行えます。

ご注意 日付・現在時刻を必ずセットしてください。セットしないとカラッと除湿（標準、ランドリー、けつろ運転）運転が連続運転となり、タイマー運転が行えません。

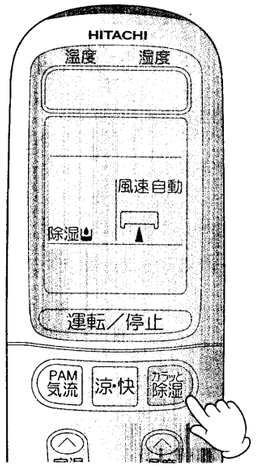

カラッと除湿 ボタンを押す

●“ピッ”という受信音がして、運転を開始します。
カラッと除湿 ボタンを押すたびに、次のように変わります。

停止 運転／停止 ボタンを押す

●カラッと除湿運転から、他の運転に切換えたいときは、運転切換 ボタンで運転の種類を切換えてください。（☞ ⓬ページ）
●お好みに応じて、室温の微調節と風速切換えができます。
●設定室温は、室温ボタンを1回押すごとに1℃変化します。
（設定できる範囲は、室温に対して高めに3℃、低めに3℃です。☞ ⓫ページ）

カラッと除湿運転のしくみ

運転の種類	このようなときに	運転のしくみ
標準	●ジメジメするとき ●冷房のかわりに	●ボタンを押したときの室温をほぼ設定温度とします。（室温10℃以下は10℃、10℃～24℃は室温＋2℃、24℃～28℃は室温、28℃以上は28℃） ●目標湿度は、約50～60%です。目標湿度前後まで下がれば、運転を停止します。上がれば運転を再開します。
ランドリー	●洗濯物の乾燥を早めたいとき	●洗濯物を乾かすために、湿度が下がっても連続運転を行います。 ●設定温度は、標準と同じです。 ●3時間のタイマーになっています。
けつろ	●冬、窓にできる結露を抑制したいとき	●結露を抑えるため、湿度を下げる運転を最優先しますので、室温は下がります。室温1℃以下になると運転を停止します。 ●2時間のタイマーになっています。

●在室人数、部屋の条件、室外の温度によっては、設定室温を変えても設定室温に到達しないことや、設定湿度にならないことがあります。

知っておいていただきたいこと

●発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません。また、すでに結露したものを除去する効果はありません。
●室内、外気温1℃以上でお使いください。
●洗濯物の量や材質によっては、乾きが遅くなる場合があります。（ランドリー運転）
●外気温が低いときに、けつろ運転を行うと、室温が下がりますので注意してください。
●カラッと除湿運転（標準、ランドリー、けつろ運転）時、室内機から「シュルシュル」「シャー」という音がするときがあります。これは冷凍液がパイプの中を流れる音です。
●カラッと除湿（標準、ランドリー、けつろ運転）運転中は、時刻で設定する 切入 タイマー予約（☞ ㉒ページ）はできません。ただし、標準運転は おやすみ ボタンを使って、1、2、3、7時間のおやすみタイマーが設定できます。また、ランドリーは3時間、けつろ運転は2時間の切タイマー時間があらかじめ設定されていますが、おやすみ ボタンを押すと、1、2、3、7時間、連続運転のいずれかに変えることができます。
●切入 タイマーを予約しているときに、涼・快 ボタンを押すと、切入 タイマーの時刻とは関係なく、カラッと除湿運転を開始します。（☞ ㉓ページ）
●運転／停止 ボタンでカラッと除湿運転を停止した後は、タイマー予約はカラッと除湿運転前の設定に戻ります。
●吸込口や吹出口を衣類などでふさがないでください。能力低下の原因になります。
●除湿しながらお好みの温度・湿度に設定したい場合には、手動運転の「カラッと除湿」をお勧めします。（☞ ⓬ページ）

涼快運転をするには

■ 涼・快 ボタンを押すと、エアコンが自動的に冷やしすぎを抑えた温度と湿度を設定する涼快運転を行います。

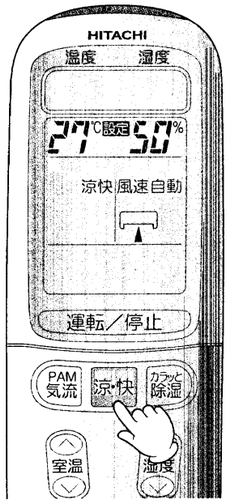

涼・快 ボタンを押す

●“ピッ”という受信音がして、運転を開始します。
涼しく感じられる快適な温度と湿度を設定して、リモコンに表示します。
（リモコンを2秒間室内機の受信部へ向けておいてください。
受信しないと、リモコンには正しい設定温度と湿度が表示されません。）

停止 運転／停止 ボタンを押す

●涼快運転から、他の運転に切換えたいときは、運転切換 ボタンで運転の種類を切換えてください。（☞ ⓬ページ）
●お好みに応じて室温と湿度の調節と、風速切換ができます。
設定できる範囲は16℃～32℃、40%～70%です。（☞ ⓬ページ）

涼快運転のしくみ

設定温度	室外の温度と室内の温度を検知して、24℃から28℃の範囲で設定します。	●室温が設定温度に達しても、設定湿度にならない場合は運転を続けることがあります。
設定湿度	設定温度が27℃以上の場合は50% 設定温度が26℃の場合は55% 設定温度が25℃以下の場合は60% に設定します。	

●在室人数、部屋の条件、室外の温度によっては、設定室温や湿度にならない場合があります。

知っておいていただきたいこと

●室内、外気温25℃以上でお使いください。
●涼快運転時、室内機から「シュルシュル」「シャー」という音がするときがあります。
これは冷凍液がパイプの中を流れる音です。
●涼・快 ボタンで運転開始した涼快運転中は、時刻で設定する 切入 タイマー予約（☞ ㉒ページ）はできません。
涼快運転で 切入 タイマーを予約したい場合は、手動運転の涼快運転で予約してください。
●切入 タイマーを予約しているときに 涼・快 ボタンを押すと、切入 タイマーの時刻とは関係なく、涼快運転を行います。
運転／停止 ボタンで涼快運転を停止した後は、タイマー予約は涼快運転前の設定に戻ります。
●涼快運転では、おやすみ ボタンを使って1、2、3、7時間のおやすみタイマー運転ができます。
●室温を上げる働きや湿度を上げる（加湿する）機能はありません。

PAM気流運転をするには

■ PAM気流ボタンを押すと、ビーム運転と吹分け運転を行います。

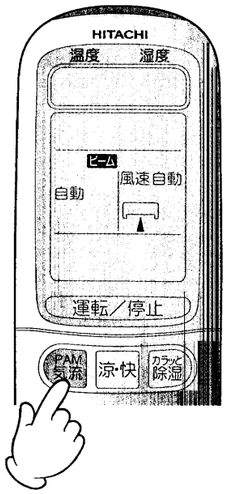

運転中にPAM気流ボタンを押す

- “ピッ”という受信音がして、PAM気流運転を開始します。
- PAM気流ボタンを押すごとに、次のように変わります。

ビーム → 吹分け → 取消し

PAM気流運転のしくみ

ビーム	● 風をエアコンのすぐ下で受けたいとき	● 上下風向板を動かして、運転の種類に関係なく吹出口を絞り、風を足もとまで届けます。
吹分け	● 風を直接受けたくないとき	● 上下風向板を動かして、冷房・カラッと除湿・涼快・送風運転時は吹出口の上方向に、暖房時は上下方向に風を吹分けます。

⚠注意

- 冷房、カラッと除湿、涼快運転時には、ビーム運転を連続で長時間運転しないでください。
  上下・左右風向板に露が付き、ときには露が落ちて家財等を濡らす原因になることがあります。

知っておいていただきたいこと

- 冷房運転中にビーム、吹分け運転を行った場合、25分間たつと自動的に元の運転になり、上下風向板も元の位置に戻ります。
- PAM気流運転時は、上下風向板を動かして通常の運転時とは異なる方向に風を吹出しますので、暖房運転時に部屋全体を暖めるのに、通常の暖房運転時よりも多少時間がかかります。

室内の温度・湿度、室外の温度を表示するには

■ おしえてボタンを押すと、室内の温度・湿度、室外の温度（外気温）をエアコンからリモコンに送信し、リモコンに表示します。

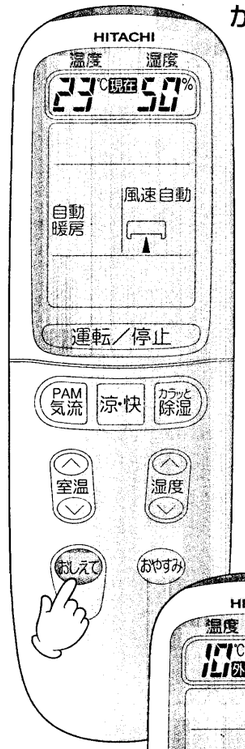

（おしえてボタンの使いかた）

1 おしえてボタンを押す

- “ピッ”という受信音がして、エアコンから情報がリモコンに送信されてきます。2秒間リモコンをエアコンに向けておいてください。

10秒間、室内の温度・湿度を表示します。

- 自動運転時には、運転の種類（暖房・除湿・冷房）も表示します。

2 室内の温度・湿度を表示中におしえてボタンを押す

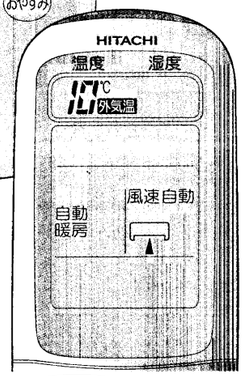

10秒間、室外の温度（外気温）を表示します。

表示が点滅しているときは…

- エアコンからの信号が、受信できていません。もう一度エアコン送受信部にリモコンを向けて操作してください。
- 室内機の電源スイッチが「入」になっていることを確認してください。

知っておいていただきたいこと

- 外気温表示中に再度おしえてボタンが押された場合は、現在温度・湿度表示にもどります。
- 表示される範囲は次の通りです。室内湿度：－10℃～39℃、湿度：30%～90%、外気温：－30℃～39℃。
  実際の温度・湿度がこの範囲を超える場合でも、この範囲内で表示されますが、故障ではありません。
- リモコンに表示される温度・湿度・外気温は目安です。また、停止中は空気の流れがないために、実際の温度・湿度・外気温との差が運転中より大きくなることがあります。
- 暖房運転中に、冷・暖房パワーランプの右端が点滅して、霜取り運転を行っているときは（☞ 7ページ）温度・湿度・外気温の表示が実際の温度・湿度・外気温と大きく異なることがあります。
- 暖房運転停止後は、室内の温度・湿度を検知するために室内ファンが回ることがあります。
- 外気温は、室外機吸込口部で検知した温度です。

速暖ボタンの使いかた

■ 運転の種類を「暖房」に設定しているときに、速暖ボタンを押すと、停止中に準備運転を行います。
暖房運転開始時短い時間で温風を吹き出し、お部屋を早く暖めることができます。

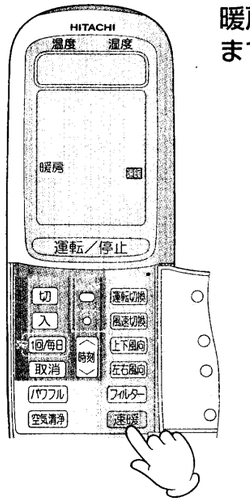

停止中に 速暖 ボタンを押す

●“ピッ”という受信音がして、準備運転を開始します。（速暖が点灯します。）

取消し もう一度 速暖 ボタンを押す

（速暖が消灯します。）

知っておいていただきたいこと

- 暖房運転中に予約したときは、運転を停止した後、準備運転を行います。
- 速暖運転を予約していても、1週間以上暖房運転をしないときは準備運転が取り消され、リモコンの表示も消灯します。
- 外気温が高いときは準備運転は行いません。
- 準備運転の消費電力は約60Wです。
- 運転の種類が、暖房以外に設定されているときは速暖ボタンは受け付けません。
- 運転の種類を暖房から他の種類に切換えた場合には、準備運転が取り消され、リモコンの表示も消灯します。

ロックを設定するには

■ ロックを設定すると、運転／停止ボタンと 室温 ボタン・ 湿度 ボタン・ おしえて ボタンのみリモコン送信ができるようになります。

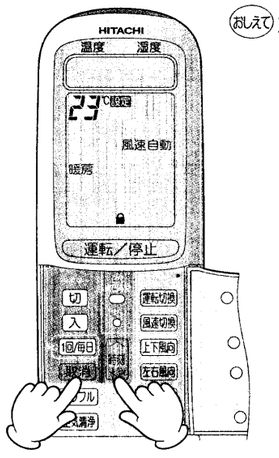

1 ロックしたい運転、風速をセットする

2 エアコンの運転を停止した状態で

時刻 ボタンの下部を先に押しながら 取消 ボタンを押す

●リモコンの液晶表示に“🔒”が点灯します。

取消し もう一度 時刻 ボタンの下部を押しながら 取消 ボタンを押す

●ロックを設定すると、次の運転からは、設定した運転、風速が固定されます。
お好みに応じて室温（送風を除く）、湿度（カラッと除湿、涼快のみ）の調節はできます。

このようなときに便利です

- お子さまがリモコンをさわってしまい、いつの間にか他の運転に変わっていたのを知らずに運転してしまった…というようなことがないように、ロックすると便利です。
- 運転／停止 ボタンを押そうとしたら、つい他のボタンにふれてしまって…といった場合にも便利です。

知っておいていただきたいこと

- ロックを設定するときには、設定する運転状態を確認してからセットしてください。運転中は、ロックは受け付けません。
- タイマーはロックできません。タイマー予約しているときにロックは受け付けません。

パワフル運転をするには

■ 運転中（送風以外）に、パワフル ボタンを押すとパワフル（強力）運転を行います。

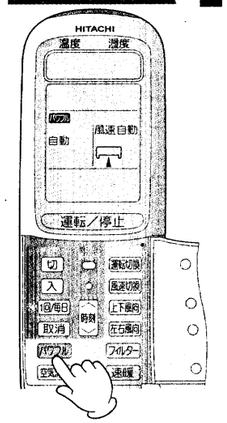

運転中に パワフル ボタンを押す

●“ピッ”という受信音がして、パワフル運転を開始します。
（パワフルが点灯します。）

取消し もう一度 パワフル ボタンを押す

（パワフルが消灯します。）

パワフル運転のしくみ

運転の種類	このようなときに	運転のしくみ
暖房	●もう少し暖まりがほしいというとき	●設定温度より2℃高めに設定し、強力暖房運転を行います。 ●1時間後、通常運転に戻ります。（パワフルも消灯します。）
カラッと除湿	●もう少し湿気を取りたいというとき	●湿度約40%を目標に、強力除湿運転を行います。
冷房	●もう少し涼しさがほしいというとき（お風呂あがりなど）	●設定温度より2℃低めに設定し、強力冷房運転を行います。 ●1時間後、通常運転に戻ります。（パワフルも消灯します。）
涼快	●もう少し湿気をとって、涼しさがほしいというとき	●湿度約40%を目標に、強力除湿運転を行います。
カラッと除湿 標準	●もう少し湿気をとるスピードを早めたいというとき	●スピード除湿運転を行います。 ●ボタンを押したときの室温をほぼ設定室温とします。 （室温10℃以下は10℃、10℃～24℃は室温+2℃、24℃～28℃は室温、28℃以上は28℃） ●目標湿度は、約40～50%です。 目標湿度前後まで下がれば運転を停止します。 上がれば運転を再開します。
ランドリー		●洗濯物を乾かす働きを高めます。 ●洗濯物を乾かすために、湿度が下がっても連続運転を行います。 ●設定温度は、カラッと除湿「標準」と同じです。 ●3時間のタイマーになっています。
けつろ		●結露を抑える働きを高めます。 ●結露を抑えるため、湿度を下げる運転を最優先しますので、室温は下がります。室温1℃以下になると運転を停止します。 ●2時間のタイマーになっています。

知っておいていただきたいこと

- 停止中にパワフルボタンを押しても、パワフル運転の設定はできません。
- おやすみ運転中には、パワフル運転は設定できません。
- 運転開始時など現在室温と設定室温の差が大きい時は、（設定室温に近づくようパワフル運転を自動的に行いますので）パワフルボタンを押しても運転内容は変わらないことがあります。
- 暖房運転でパワフル運転を実施すると、運転後しばらくして一時的にパワフル運転を中断することがあります。
これは霜取り運転［室内機の冷・暖房パワーランプの右端（橙）が点滅します。］を実施しているためです。
このときに室温が若干下がることがありますが、霜取り運転終了後にパワフル運転を再開します。
- 風速“微”“静”でパワフル運転を行うと、運転音が若干高くなる場合があります。
- 設定温度・設定湿度のリモコン表示は、パワフルボタンを押しても変わりません。

風向の調節をするには

上下・左右の風向 ── 必ずリモコンで操作してください。(手で動かすと、故障の原因になります。)

自 動 セ ッ ト

運転の種類に応じた風向に自動的にセットします。(上下風向板のみ。左右風向板は正面)通常、上下・左右の風向操作は特に必要ありません。

上下お好み風向、左右お好み風向

- 上下の風向をお好みの角度にしたいときは、上下風向ボタンで上下風向板を動かし、お好みの位置になったら、もう一度上下風向ボタンを押して止めてください。
- 左右の風向をお好みの角度にしたいときは、左右風向ボタンで左右風向板を動かし、リモコンの左右風向板表示がお好みの位置になったら、もう一度左右風向ボタンを押して止めてください。
- 運転を停止すると吹出口を閉じますが、再び運転するとお好みの位置のままでセットされます。(左右風向板は、運転停止時もお好みの位置のままです。)
  運転を切り換えると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。(上下風向板のみ。左右風向板はお好みの位置のままです。)

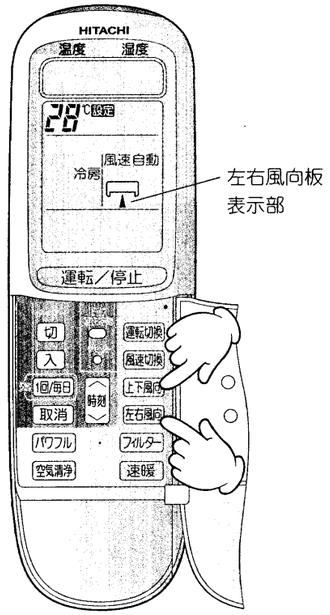

上下風向スイング、左右風向スイング

上下風向ボタンを押すと、上下風向板がスイングを繰り返します。
左右風向ボタンを押すと、左右風向板がスイングを繰り返します。
このとき、リモコンの左右風向板表示と、実際の左右風向板の動作は同期しません。
運転を停止するとスイングは止まり、吹出口を閉じます。
再び運転すると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。
(上下風向板のみ。左右風向板は正面にセットされます。)

(風向板が動き出すまで6秒ぐらい時間がかかることがあります。これはモーターの位置決め動作のためです。)

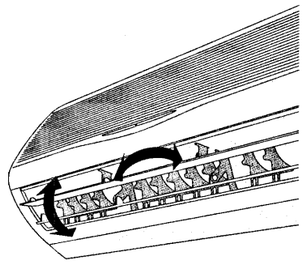

知っておいていただきたいこと

- 風向は、図の調節範囲内でお使いください。
- 運転停止時には、自動的に吹出口を閉じます。

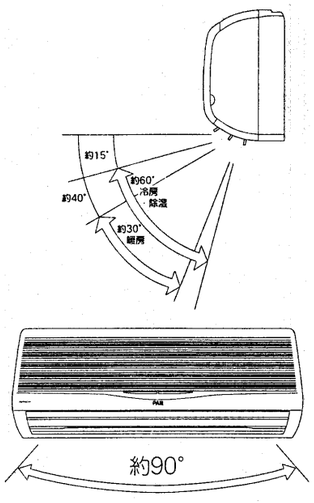

⚠注意

- 冷房運転時、長時間上下風向板を下向きにしたまま運転したり、上下・左右のスイング運転をしないでください。長時間このような運転をしますと、上下風向板に露が付き、ときには露が落ちて家財などを濡らす原因になることがあります。
- 冷房運転時、別売の強力空清ワイドフィルター〔SP-BCFW1(W)または、SP-BCFW1(T)〕を取り付けて、高湿時に長時間運転しますと、上下風向板や吹出口に露が付き、ときには露が落ちて家財などを濡らす原因になることがあります。

室内機の中のカビ発生を抑制する

カビ抑制運転をするには

■ 冷房・カラッと除湿・涼快運転を行った後で、長期間使わないときなどにカビ抑制運転を行うと、室内機の内部を乾燥し、カビの発生を抑えることができます。

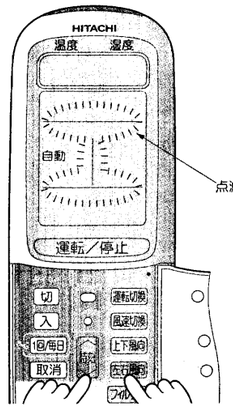

エアコンの運転を停止した状態で

時刻ボタンの下部を押しながら左右風向ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、カビ抑制運転を開始します。約30分間の運転を行って、自動的に停止します。
- リモコン表示の点滅が消えた後も、運転が続くことがありますが、自動的に停止します。

取消し もう一度時刻ボタンの下部を押しながら左右風向ボタンを押す
または、運転／停止ボタンを押す

カビ抑制運転のしくみ

- 微弱暖房運転と送風運転を行い、室内機の内部を乾かします。

- 複数回運転を行うと、効果はより上がります。

別売りの

強力空清ワイドフィルターを使うときには

■ 別売りの強力空清ワイドフィルター〔SP-BCFW1(W)または、SP-BCFW1(T)〕を取り付けてください。(取替え用フィルターは、SP-BCF1をお使いください。)

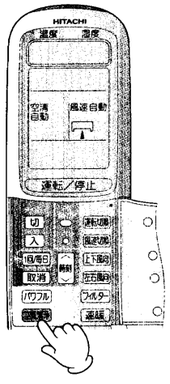

運転中または、停止中に空気清浄ボタンを押して、リモコンに「空清」を点灯させる

強力空清ワイドフィルターを取り外したときは、もう一度空気清浄ボタンを押して、「空清」を消す

空気清浄ボタンを押すと

- 風速をあげ、フィルターの除塵効果を高めた運転を行います。

知っておいていただきたいこと

- 強力空清ワイドフィルター取り付け時には、通常の運転中にくらべて能力が少し低下します。
- リモコンの乾電池を交換したときや、長期間お使いにならないで取り出しておいた乾電池を入れたとき、リセットスイッチを押したときには、空気清浄ボタンを押して、リモコンに「空清」を点灯させた状態で運転してください。

⚠注意

- 強力空清ワイドフィルター取り付け時には、必ず空気清浄ボタンを押して、リモコンに「空清」を点灯させてください。「空清」を点灯させない状態で冷房運転を行うと、室内機に露が付き、ときには露が落ちて家財等を濡らす原因になることがあります。

タイマー予約運転(1回/毎日)をするには

■ タイマーは 切⇄入 タイマー、切タイマー、入タイマーの3種類の使いかたができます。予約は、その内の1種類のみです。タイマーセット内容をくり返し使いたいときは、毎日予約ができます。

タイマー予約のしかた

(切)タイマーのみ1回予約する場合：1 → 2 → 3
(入)タイマーのみ1回予約する場合：4 → 5 → 6

切タイマー は、セットした時刻に運転を停止させます。

入タイマー は、セットした時刻に設定室温となるよう運転を開始します。

タイマー予約の取消しかた

取消 ボタンを押す

(全てのタイマー予約が取り消されます。)

- 一度セットした時刻はリモコンが記憶していますので、前回と同じ時刻を予約したいときは、予1回/毎日 ボタンを押すだけで同じ時刻が予約されます。

- 運転開始時刻は、室温、設定室温等、条件により異なります。
- 毎日予約をセットしたい場合は、1回予約をセットしたあと、もう一度 予1回/毎日 ボタンを押してください。
- 毎日予約を取り消すときは、もう一度 予1回/毎日 ボタンを押すと1回予約にもどります。

切→入 タイマー予約のしかた

現在時刻を基準にして、セット時刻が早い方から先に作動します。(必ず日付・現在時刻を確認してください。)(☞ ❾ページ)

例：午後10：30分に運転を停止させ、午前7：00にお好みの室温になるようセットする場合。

1 切 タイマーボタンを押す

- 切 が点滅します。

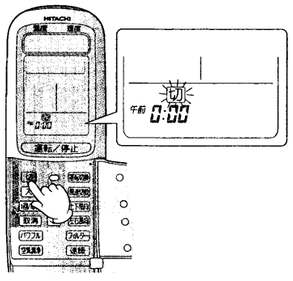

2 切 時刻をセット

- 時刻は10分単位です。
- 押し続けると、早送りになります。

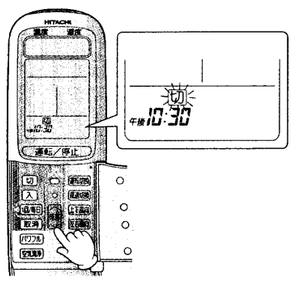

3 予 1回/毎日 ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、切 タイマーが予約されます。
- 切 の点滅が点灯に変わり、"予約中"が表示されます。

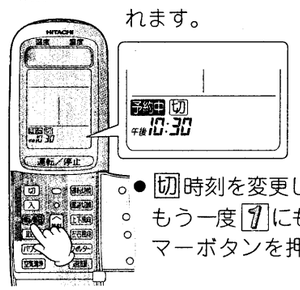

- 切 時刻を変更したい場合は、もう一度 1 にもどって 切 タイマーボタンを押してください。

4 入 タイマーボタンを押す

- 入 が点滅します。
- ⇄ 表示は、切 タイマー、入 タイマーの動作順序を表わします。

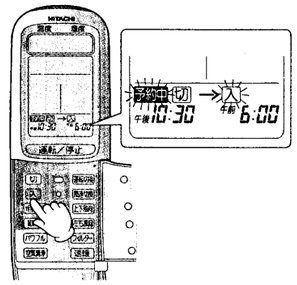

5 入 時刻をセット

- 時刻は10分単位です。
- 押し続けると、早送りになります。

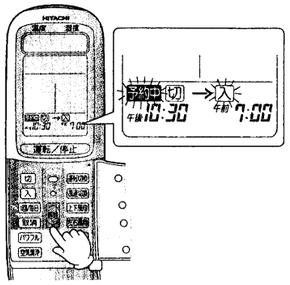

6 予 1回/毎日 ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、入 タイマーが予約されます。
- 入 の点滅が点灯に変わり、"予約中"が表示されます。
- 毎日予約を行いたい場合は、もう一度 予1回/毎日 ボタンを押してください。

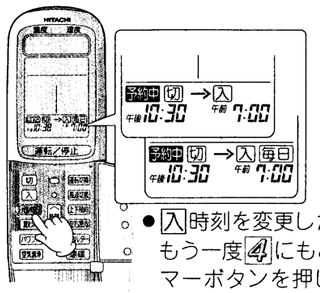

- 入 時刻を変更したい場合は、もう一度 4 にもどって 入 タイマーボタンを押してください。

カラッと除湿運転、涼快運転とタイマー予約運転の組み合わせについて

■ タイマー予約状態に関係なく、カラッと除湿 や 涼・快 のボタンを押して運転することができます。

入 タイマーとカラッと除湿 ボタンの組み合わせ

- 就寝前にカラッと除湿運転(けつろ)を行って、翌朝の入タイマーをセットして、暖房運転を行うなどの組み合わせタイマーが設定できます。

(★下の表示は、暖房運転の入タイマー予約後、午後11:38にカラッと除湿けつろ運転を行った場合です。)

1 入 タイマーを予約する

入タイマー予約したときの運転で、入タイマーの時刻にほぼ設定室温になるよう、運転を開始しますので、入タイマー予約したときには、設定状態を十分確認してください。

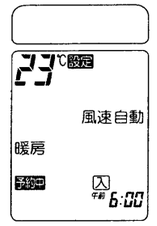

2 カラッと除湿 ボタンを押す(3回)

2時間後の午前1時38分に運転を停止し、翌朝6時に暖房運転でほぼ設定温度になります。

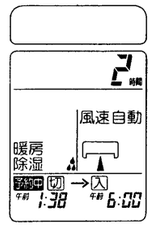

■ 上記に限らず 切 タイマー、切 入 タイマー予約、それらの毎日予約をしている場合でもカラッと除湿運転(標準、ランドリー、けつろ)や涼快運転ができます。

切 入 タイマーと涼・快 ボタンの組み合わせ

- 冷房運転で切 入タイマー毎日予約中に涼・快 ボタンを押して、涼快運転を行う組み合わせ運転が設定できます。

(★下の表示は、冷房運転の毎日 切 入 タイマー予約後、涼快運転を行った場合です。)

1 切 入 タイマーを予約する

2 涼・快 ボタンを押す

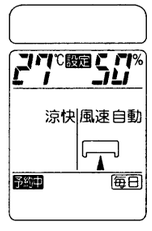

このときには
涼快連続運転を行います。

このときは、設定しているタイマーを無視して涼快連続運転を行います。涼快運転を停止すると、設定されたタイマー予約が働きます。

知っておいていただきたいこと

- タイマー予約したときにリモコンの送信をエアコンが受信しないと、タイマー時間がきても、エアコンは動作しません。エアコンの受信音と室内機のパワーランプの点滅で、タイマー予約したことを確認してください。(☞ ❼ページ)
- タイマー予約中にカラッと除湿(標準)や涼快運転を行おうとしたときには、タイマー予約時間は液晶表示から消えますが、タイマー予約が取り消されたわけではありません。カラッと除湿(標準)や、涼快運転を停止したときにタイマー予約は再び表示されます。
- タイマー予約がエアコンに受信されずにそのままカラッと除湿運転や、涼快運転を行った場合は、一度運転を停止してから再度タイマー予約を行ってください。
- 毎日予約を設定して、その後リモコン操作をまったく行わない場合は、1ヵ月で最大約5分程度の誤差を生じることがあります。何らかのリモコン操作を行うと、自動的に誤差は修正されます。

おやすみタイマー運転をするには

■ “風速”“設定室温”を就寝時に適した運転内容に自動的に変え、しかも指定した時間になると運転を停止するおやすみ専用の[切]タイマー運転です。

● おやすみボタンを押すだけで、1、2、3、7時間の中からお好みの時間が選べます。

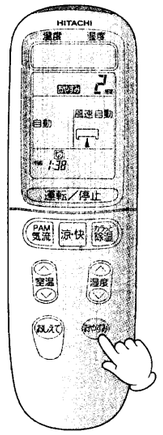

★表示は、午後11:38に2時間コースをセットした場合で、午前1:38に運転を停止します。

おやすみボタンを押す

● おやすみボタンを押すたびに次のように変わります。

1時間コース → 2時間コース → 3時間コース → 7時間コース → おやすみタイマー取消し → 1時間コース …

● “ピッ”と受信音がして、おやすみ運転を開始します。リモコンの表示部に、おやすみタイマーの予約時間と、運転停止の時刻が表示されます。

取消し おやすみボタンを押して取消すか、または[取消]ボタンを押す

知っておいていただきたいこと

- 日付・現在時刻をセットしないと、おやすみボタンは使用できません。
- 他のタイマー予約中におやすみボタンを押すと、おやすみタイマー運転が優先されます。
- おやすみタイマー運転中は、他のタイマー予約はできません。
- おやすみタイマー運転では、1時間後、上下風向板が自動的に上向きになります。
- 設定室温に達すると、風を一時停止します。
- おやすみタイマー運転では、風速が“静”になります。

おやすみタイマー運転と[入]タイマーの組み合わせ

おやすみタイマー運転で就寝し、運転が自動停止した後、さらにお目覚めに合わせて運転を開始させます。

[入]タイマーを予約したあとに、おやすみボタンを押してください。

★下の表示は、午後11:38に[入]タイマー(午前6:00)と2時間コースをセットした場合です。

1 [入]タイマーを予約する



2 おやすみボタンを押す



● 2時間後の午前1時38分に運転を停止し、翌朝6時にほぼ設定室温になります。

● おやすみタイマー運転の時間は、[入]タイマー時刻前までの範囲で設定できます。

おやすみタイマー運転のしくみ

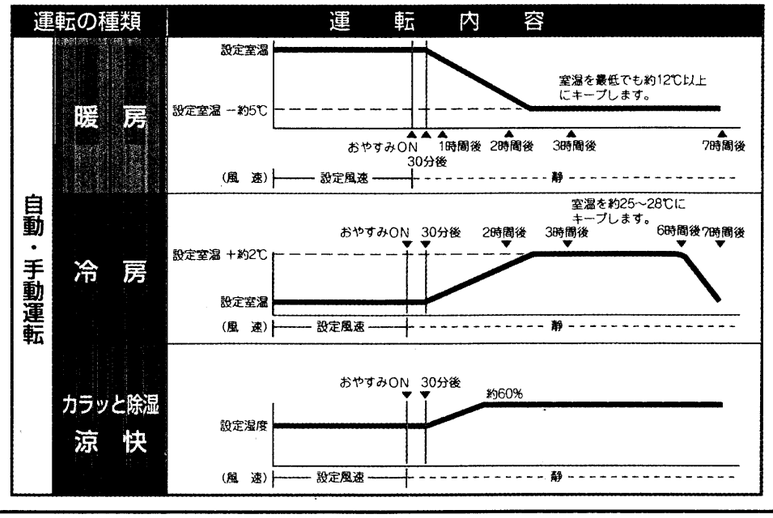

上手な使い方

「適切な室温」が、からだにも家計にもグッド。

⚠警告 ● 冷やし過ぎや暖め過ぎは、健康上好ましくないうえ、電気代もムダ。

窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入りを抑えて、電気をより有効に使えます。

ときどき、お部屋の空気を入れ換えてください。

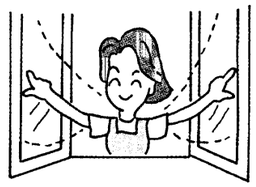

⚠注意 ● 燃焼器具と同時に使うときは、必ず換気を。

おやすみになるとき、外出するとき、タイマーの有効利用を。

（タイマーの使いかたは ☞㉒〜㉔ページ）

次のものは使わないで!（室外機も同様）

- ベンジン、シンナー、みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を傷めます。
  40℃以上のお湯も使わないでください。フィルターが縮んだり、プラスチック部品が変形することがあります。

吹出口・吸込口はふさがないで!



- 室内・室外機の吹出口や吸込口をカーテンや他の障害物でふさがないでください。
  性能が低下するばかりか、故障の原因になります。

付属の「見る見る納得ガイド」は四つ折りにして、図のようにリモコン取付具に差しておくと便利です。

抗菌処理空気清浄フィルター（シトラス脱臭空清フィルター）は、使い捨てです。3ヵ月を目安にお取り換えをお勧めします。

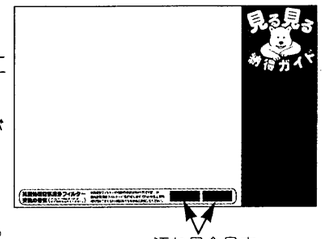

汚れ具合見本

- 抗菌処理空気清浄フィルターは小さなチリまで吸収します。また、抗菌加工により抗菌処理空気清浄フィルター内での菌の繁殖をおさえます。
  抗菌処理空気清浄フィルターの働きで、(通常の運転に空気清浄と脱臭機能がプラスされ）クリーンで快適な空間をつくります。
- 抗菌処理空気清浄フィルターは3ヵ月または、フィルターの青い部分の色が右図の「汚れ具合見本」のどちらかと同じ色になったら、交換してください。
  取り換え用（別売）は、お買い求めの販売店にご相談ください。

シトラス脱臭空清フィルターSP-KCF4 標準価格1300円(税別)

お手入れ

⚠注意 お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、電源プラグも抜いてください。

丸洗いパネルは丸洗いOK。清潔にお使いいただけます。

- 丸洗いパネルは、取り外して丸洗いできます。やわらかいスポンジのようなもので洗い、中性洗剤を使った場合はよく水洗いを。
  丸洗いパネルを外さないでお手入れする場合は、本体・リモコンともに、やわらかい布で、から拭きしてください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 水気をよく拭き取ってください。表示部や受信部に水気が残っていると故障の原因になります。

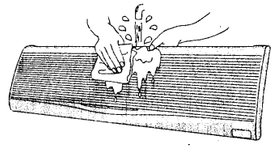

⚠注意
- 本体に水をかけないでください。感電の原因になることがあります。
- エアコン内部の清掃をする場合には、専門技術が必要となりますので、お買い求めの販売店にご相談ください。（☞㉚ページ）

リモコンにフィルターサインが点灯したら、フィルターのお掃除をお勧めします。電気代の節約にもなります。

1 **丸洗いパネルを止まるところまで開け、フィルターを取り出す。**（丸洗いパネルの開閉のしかた ☞⑩ページ）

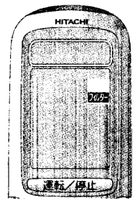

2 **掃除機でホコリを吸い取る。**
- フィルターの汚れがひどく掃除機で取れないときは、中性洗剤で洗ったあと、よく水洗いをして、陰干ししてください。
- 抗菌処理空気清浄フィルターは水洗いができません。

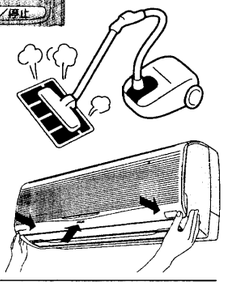

3 フィルターボタン（☞❽ページ）**を押して、リモコンのフィルターサインを消す。**

4 **フィルターを取り付ける。**
- フィルターは前表示のある方を手前にして取り付けてください。
- フィルターを取り付けたあと、⬇部を押して丸洗いパネルを閉じます。
- フィルターを外したまま運転しないでください。機械にホコリが入り、故障の原因になります。

長期間（1ヵ月以上）使わないときは、次の手順でお手入れを。

1 **室内機の内部を乾かす。**
カビ抑制運転をしてください。（☞㉑ページ）内部がぬれたままで長期間使わないとカビが発生しやすくなります。

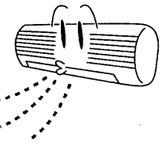

2 **電源スイッチを“切”にして、電源プラグを抜く。または、ブレーカーを切る。**

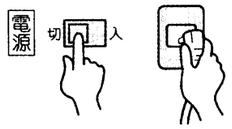

3 **リモコンの乾電池を取り出す。**

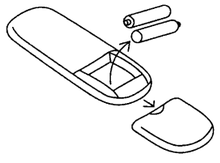

リモコンの点検

- **新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。**

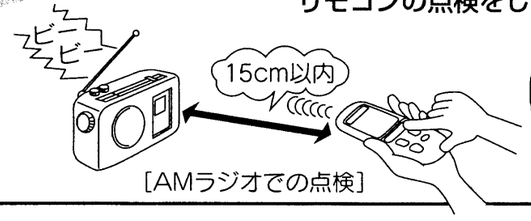

［AMラジオでの点検］

（AMラジオの電源を入れた状態で、リモコンを操作したとき、信号音（ビービー音）が入れば正常です。）

故障かな？と思ったら

■ サービスを依頼する前に …次のことをお調べください。

送受信しない（リモコンの表示がうすい 表示がでない）	①リモコンが電池切れになっていませんか？	9ページ
	②乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか？	9ページ
運転しない	①電源スイッチまたは、漏電しゃ断器が“切”になっていませんか？	7ページ
	②電源プラグが差し込まれていますか？	—
	③ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？	—
	④停電ではありませんか？（停電後は運転が停止したままとなります。）	—
よく冷えない よく暖まらない	①フィルターにホコリが詰まっていませんか？	26ページ
	②“設定室温”のセットは適正になっていますか？	12ページ
	③上下風向板は、運転内容に合った正しい位置になっていますか？	20ページ
	④室内・室外機の吹出口や吸込口を障害物などでふさいでいませんか？	25ページ
	⑤風速が“微”“静”になっていませんか？	13ページ

■ これは故障ではありません。

「シュルシュル」「シャー」「ボコボコ」「プシュ」という音	冷凍液がパイプの中を流れる音と、流れの方向を切り換えるときの弁の音です。除湿運転時、室内機から「シャー」という音がします。これは冷凍液の流れる音です。
「キシキシ」という音	温度変化でエアコン自体が膨張・収縮する音です。
「バサバサ」という音	運転開始時など、室内ファンの回転数が変わるためです。
「カタカタ」という音	電源投入時、電動弁が作動するときの音です。
「ポコポコ」という音	換気扇等により排水ホース内の空気が吸引され、露受皿の除湿水を吹き上げるときの音です。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
運転音が変わる	室温の変化に応じて、運転パワーが変わるためです。
霧が出る	室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされて霧になるためです。
室外機から湯気が立つ	霜取り運転で解けた水が蒸発するためです。
においがする	室内の空気に含まれているタバコ・化粧品・食品などいろいろなにおいがエアコンに付着し、これが吹き出すためです。
“停止”にしても室外機が動いてる	オートフレッシュ除霜（“暖房”を停止するとマイコンが室外機の霜付き状態をチェックし、必要に応じ自動霜取り運転を指令する機能）が働いているためです。
パワーランプが点灯→点滅→点灯している	予熱運転中に停止→運転したり、冷房から暖房に運転を切り換えたときに、保護回路または、予熱センサーが働くためです。
設定室温・湿度にならない	在室人数や室内、室外の条件によっては、リモコンの設定室温・湿度と実際の室温・湿度に若干のズレが生じる場合があります。リモコンの設定室温・湿度は目安です。
外気温−20℃より低いとき、エアコンの運転開始時に停止する	外気温が−20℃より低い温度でエアコンを運転させた場合、条件によっては始動時に圧縮機が止まることがありますが、自動的に再運転します。

■以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときや右のような現象が出たときは、電源プラグを抜き（またはブレーカーを“OFF”にして）、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。
アフターサービスについては28ページをご覧ください。

こんなときは、すぐ販売店へ。

- ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- スイッチの動作が不確実。
- 誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- コードの過熱やコードの被覆に破れがある。
- 室内機表示部の冷・暖房パワーランプの左端または、除湿パワーランプの右端が点滅している。

（点滅回数で故障原因がわかりますので、電源プラグを抜く前に点滅回数をご確認の上ご連絡ください。）

保証とアフターサービス

（必ずお読みください。）

保証について

この商品は保証書付きです。
保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。
（ただし、冷凍サイクル部分は5年間です。）
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により修理いたします。
費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。
当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

補修用性能部品の保有期間について

エアコンの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後9年です。
この期間は通商産業省の指導によるものです。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

■ **使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを抜き（またはブレーカーを“OFF”にして）、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。**（☞27ページ）
アフターサービスをお申しつけいただくときは、右のことをお知らせください。

形　　名…	RAS-40PLX2 RAS-50PLX2
故障状態…	できるだけ詳しく
道　　順…	付近の目印も

アフターサービスでお困りの場合は
アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店か別紙（黄色用紙、「ご相談窓口一覧表」）のご相談窓口へお問い合わせください。

転居されるときは
ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。
ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

再据付工事のお申し込みは
販売店に再据付工事（転居または別の部屋への接続）を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いいたします。また、据付工事は専門の技術が必要です。費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。

強制冷房運転

（販売店で行う操作です。）

- 室外機のサービススイッチをONさせると強制冷房になります。
故障診断や室外機に冷媒を回収するときに使用してください。

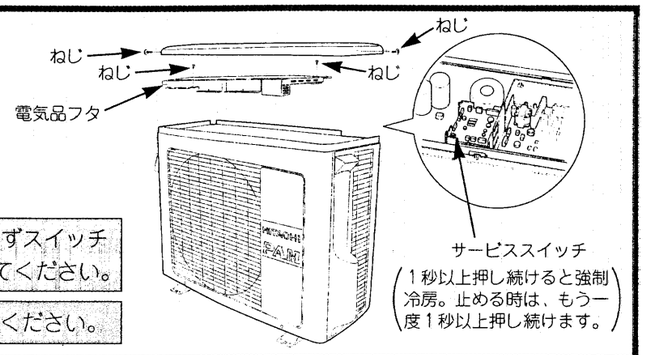

サービススイッチでの作業が終了したら、必ずスイッチを1秒以上押し続けて、強制冷房運転を止めてください。

⚠注意 ●5分以上は絶対に運転しないでください。

据え付けについて

⚠警告
- **据付工事や電気工事は専門の技術が必要ですので、販売店に依頼してください。**
（費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。）
- **据付場所やコンセントの取り付け位置については、販売店とよく相談して決めてください。**
- **アースは感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もありますので、設置してください。**

据付場所

- 室内機およびリモコンは、テレビやラジオから1m以上離してください。

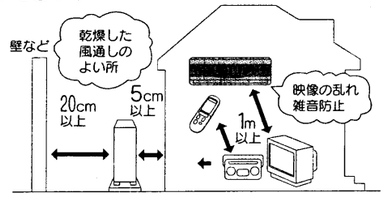

- 海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯、油煙の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。

⚠注意
- 除湿水排水ホースから除湿水が出ますので、水はけのよい場所をお選びください。
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・油煙などの発生する所で使わないでください。
（引火や爆発のおそれがあります。）
- ルームエアコンは日本工業規格（JIS C9612）に基づき、一般の家庭でご使用いただくために製造されたものです。従って特殊な用途（例えば電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培飼育など）にはご使用にならないでください。

電源について

- 電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路をお使いください。

アースについて

⚠警告
- 万一漏電したときの感電防止のために、アースを行ってください。（アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従って行ってください。）
アースをしますと、感電防止のほかに製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。
詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

- **次のような場所にアース線を接続しないでください。**
①水道管
②ガス管…爆発のおそれがあります。
③電話線のアースや避雷針
…落雷のとき大きな電流が流れ危険です。

- **漏電しゃ断器について**
据付場所によっては、D種接地工事のほかさらに漏電しゃ断器を設置することが法規で義務づけられています。
詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

積雪について

室外機の吸込口や吹出口が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり故障の原因になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

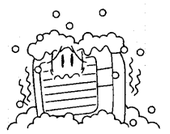

騒音にもご配慮を

据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
室外機の吹出口からの冷・温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
室外機の吹出口付近に物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は置かないでください。
エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

定期点検

■ 半年～1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

コンセント

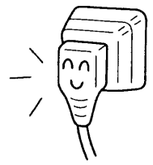

● 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？

⚠警告 **電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていなかったり、熱くなっていたりすると、感電や火災などの原因になります。**

● 電源プラグにホコリの付着や汚れなどがある場合は、掃除をしてから電源プラグを差し込んでください。

アース線



● アースが確実に行われていますか？

⚠警告 **アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感電などの原因になります。**

据付台

● 据え付けが不安定になっていませんか？

⚠警告 **据付台が極端にさびている、あるいは室外機が傾いたりしますと、室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因になることがあります。**

点検整備

エアコンを数シーズン使いますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。

⚠注意 **室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ室内機から水たれを発生させることがあります。**

● 通常のお手入れと別に、点検整備をお勧めします。

⚠注意 **● 点検整備には専門技術を必要とします。市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。**

● 点検整備は、お買い求めの販売店にご相談ください。

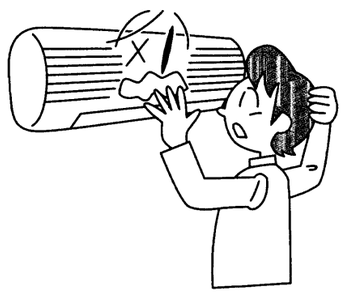

仕様

仕　様

形　名		室内機	室外機	室内機	室外機
		RAS-40PLX2	RAC-40PLX2	RAS-50PLX2	RAC-50PLX2
電源（V）		単相200			
定格周波数（Hz）		50・60共用			
冷房能力（kW）		4.0		5.0	
中間冷房能力（kW）		1.9		2.4	
冷房面積の目安（㎡）	鉄筋アパート南向き洋室	28		34	
	木造南向き和室	18		23	
暖房標準能力（kW）		6.0		6.7	
中間暖房標準能力（kW）		2.9		3.4	
暖房面積の目安（㎡）	鉄筋アパート南向き洋室	27		30	
	木造南向き和室	22		24	
運転電流（A）	冷房	5.9		9.0	
	暖房	7.6		9.6	
消費電力（kW）	冷房	1.170		1.780	
	中間冷房	0.350		0.480	
	暖房標準	1.510		1.900	
	中間暖房標準	0.455		0.560	
待機時の消費電力（W）		7（電源スイッチまたはブレーカーOFF時は0）			
運転音（dB）	冷房	43	49	45	49
	暖房	44	50	45	50
外形寸法（mm）（高さ×幅×奥行）		285×798×193	570×710×280	285×798×193	570×710×280
製品質量（kg）		9.0	34	9.0	34

● この仕様表は、JIS（日本工業規格）にもとづいた数値です。